

OVLADAČE BASKYTARY

Předzesilovač je napájen 9voltovou alkalickou baterií (životnost baterie je přibližně 6-12 měsíců). Napájení se aktivuje připojením vstupního konektoru. Pokud nástroj nepoužíváte, pro úsporu baterie kabel ze vstupu odpojte.

Neutrální odezvy dosáhnete, pokud jsou ovladače basů a výšek (Bass Boost a Treble Boost) nastaveny na 0 (zcela vlevo).

Začněte s ovladači výšek a basů natočenými zcela doleva. **Nastavení basů a výšek na maximum do pozice 10 nedoporučujeme.** V závislosti na stavu použitých vodičů a typu osvětlení může zesílení výšek nad 75% způsobit nežádoucí ruchy a šum.

Nejlepších výsledků dosahuje předzesilovač v rozsahu 0-75%. U všech modelů (pokud není uvedeno jinak) ovladač Balance (poměr snímačů) při otočení doprava volí kobylkový snímač a při otočení doleva krkový snímač. V návodu jsou uvedeny pokyny, jak směr funkce tohoto ovladače obrátit.

SPECIFIKACE

Frekvenční odezva:

5 Hz až 20,9 kHz (+/- 1,5 db)

Zdroj napájení

Jedna 9V baterie

Životnost baterie

870 hodin

Zesílení basů

+18 db @ 40 Hz

Zesílení výšek

+18 db @ 4 kHz

Celkové harmonické zkreslení




0,8 % @ 1 kHz

Vstupní impedance

1 MΩ

Výstupní impedance

1 kΩ

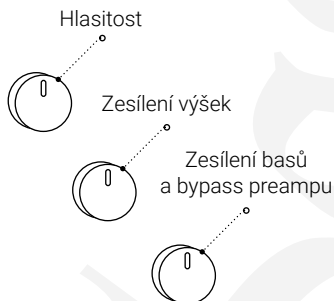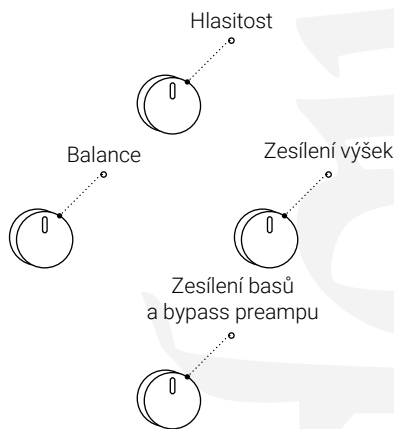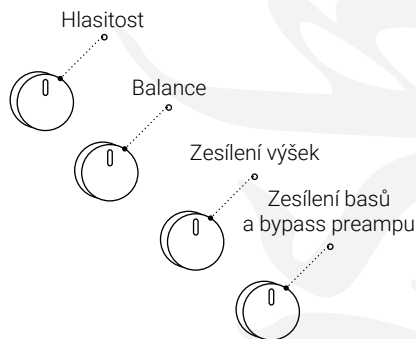

MetroLine UPGRADY PRO VAŠE SMX



VYLEPŠENÍ PREAMPU

SADOWSKY
ONBOARD BASS
PREAMP

S MOŽNOSTÍ OVLADAČE
VINTAGE TONE
A MID BOOST

VYLEPŠENÍ SNÍMAČŮ



Sadowsky
MetroExpress