

# BASS CONTROL KNOBS

De voorversterker werkt op een 9-volt alkali-batterij (levensduur ongeveer 6-12 maanden), die via de ingangsjack wordt ingeschakeld. Om de levensduur van de batterij te verlengen, moet je de kabels loskoppelen als je het apparaat niet gebruikt.

Een vlakke respons wordt bereikt wanneer de bass- en treble-boostregelaars op 0 staan (volledig linksdraaiend) en de vintage-toonregelaar op 10 staat (volledig rechtsdraaiend).

Je kan beginnen met de treble- en bass-regelaars volledig linksom gedraaid. **Het wordt afgeraden om de bass- en treble-regelaars op 10 in te stellen.** Afhankelijk van de bedrading en de lichtomstandigheden kan het versterken van het hoog (treble) boven 75% ruis en gesis veroorzaken.

Wij beschouwen 0-75% als het beste werkbereik van de voorversterker. Bij alle modellen (tenzij anders aangegeven) selecteert de element-panregelaar het brucelement wanneer deze met de klok mee wordt gedraaid en het halselement wanneer deze tegen de klok in wordt gedraaid. Er worden instructies meegeleverd voor het omkeren van de draairichting van de panpot.

## SPECIFICATIES

### Frequentierespons

5 Hz tot 20,9 kHz (+/- 1,5 dB)

### Voeding

Eén 9V-batterij

### Levensduur batterij

870 uur

### Bass-regeling (laag)

+18 dB bij 40 Hz

### Treble-regeling (hoog)

+18 dB bij 4 kHz

### Totale harmonische vervorming




0,8 % bij 1 kHz

### Ingangsimpedantie

1 M $\Omega$

### Uitgangsimpedantie

1 k $\Omega$

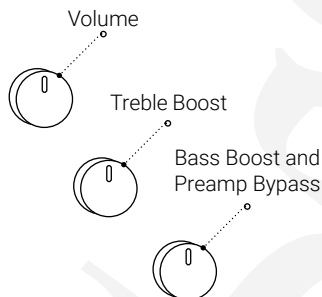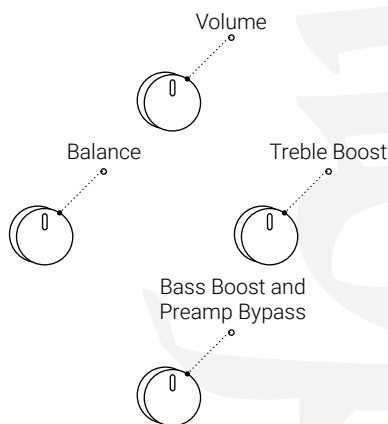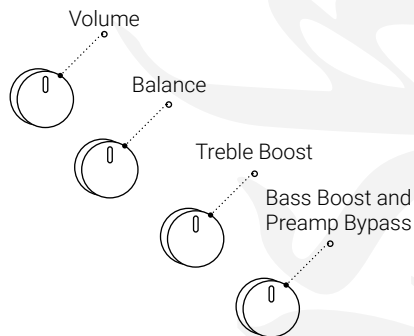

# MetroLine UPGRADES VOOR JE SMX



**VERVANG JE  
VOORVERSTERKER**

SADOWSKY  
**ONBOARD BASVOOR-  
VERSTERKER**

MET VINTAGE TONE  
CONTROL & MID BOOST  
OPTIES



**ELEMENT  
UPGRADES**



**Sadowsky**<sup>®</sup>  
MetroExpress