

BASS CONTROL KNOBS

本製品のプリアンプは、9Vアルカリ電池で動作します（電池寿命：約6～12か月、電池の種類メーカー、使用環境などによるため、あくまでも目安となります）。アウトプット・ジャックにプラグを差し込むことで電源がオンになります。電池の消耗を防ぐため、使用しない場合は必ずケーブルを抜いてください。

ベースとトレブルのブースト・コントロールを0（反時計回りに回し切った状態）に、ヴィンテージ・トーンを10（時計回りに回し切った状態）に設定すると、フラットな音色が得られます。

まずはトレブルとベースのコントロールを反時計回りの絞った状態から始めてみてください。ベースおよびトレブルのコントロールを最大（10）まで上げる設定は推奨しておりません。配線状況や使用環境によっては、トレブルを75%以上に設定するとノイズが発生いたします。

本プリアンプの推奨動作範囲は0～75%です。すべてのモデルにおいて（特別仕様でない限り）、ピックアップ・バランス・コントロールは以下のように動作します。

- ・時計回り：ブリッジ・ピックアップ
- ・反時計回り：ネック・ピックアップ

*バランス・ポットの配線を変えることで回転方向を反転させることが可能です。

SPECIFICATIONS

Frequency Response

5 Hz bis 20,9 kHz (+/- 1,5 db)

Power Source

One 9V battery

Bass Control

+18 db @ 40 Hz

Treble Control

+18 db @ 4 kHz

Total Harmonic Distortion





0,8 % @ 1 kHz

Input Impedance

1 MΩ

Output Impedance

1 kΩ

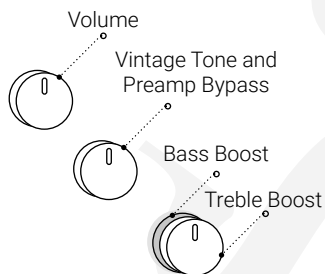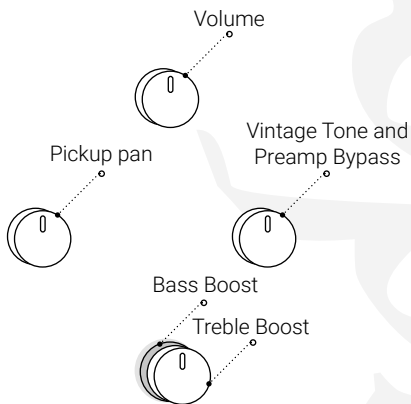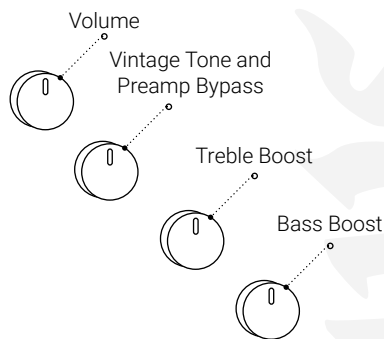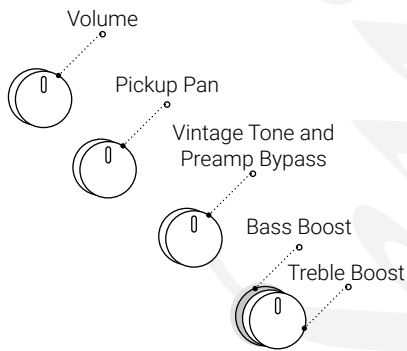

FRESH STYLES

FOR YOUR INSTRUMENT



PREAMP CHANGE

SADOWSKY
ONBOARD BASS
PREAMP

WITH VINTAGE TONE
CONTROL & MID BOOST



STYLE UPGRADES



Sadowsky[®]
MasterBuilt

Sadowsky[®]
MetroLine