

메트로라인

프리앰프는 9V 알카라인 배터리로 구동되며, 배터리 수명은 약 6~12개월입니다. 케이블을 Input jack에 연결하면 전원이 켜지며, 사용하지 않을 때 케이블을 분리하면 배터리 소모를 줄일 수 있습니다.

플랫한 기본 톤은 bass boost 와 treble boost 를 0으로, (반시계 방향 끝까지) vintage tone 을 10으로 설정했을 때 얻을 수 있습니다. (시계방향 끝까지)

처음에는 bass 와 treble 컨트롤을 낮춘 상태에서 시작하는 것을 권장합니다. 두 컨트롤을 모두 최대치인 10으로 설정하는 것은 권장되지 않으며, 사용 환경에 따라 treble boost 를 75% 이상 높일 경우 노이즈가 발생할 수 있습니다.

프리앰프는 일반적으로 0~75% 범위에서 가장 효과적으로 작동합니다. 별도 표기가 없는 모델 기준으로 pick up pan 은 시계 방향에서 bridge pick up, 반시계 방향에서 neck pick up 을 선택하도록 설계되어 있으며, 필요 시 pan pot 방향을 반대로 설정하는 방법도 제공됩니다.

제품 사양

주파수 응답

5 Hz to 20,9 kHz (+/- 1,5 db)

전원

One 9V battery

배터리 수명

870 hours

베이스 컨트롤

+18 db @ 40 Hz

트레블 컨트롤

+18 db @ 4 kHz

전고조파 왜율





0,8 % @ 1 kHz

입력 임피던스

1 MΩ

출력 임피던스

1 kΩ

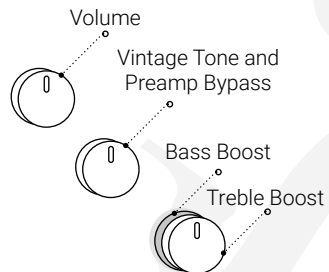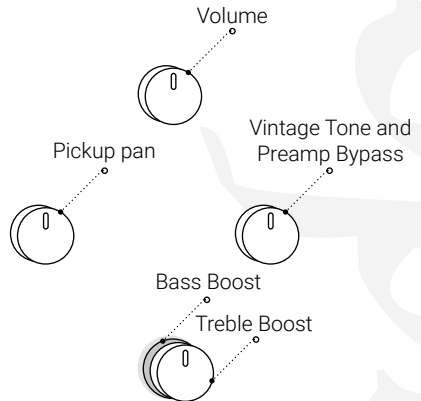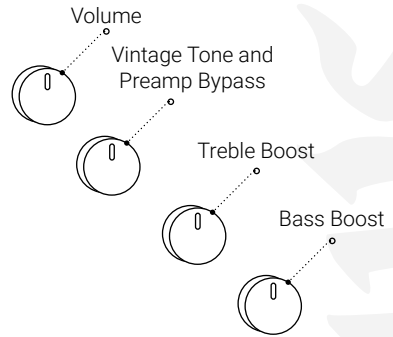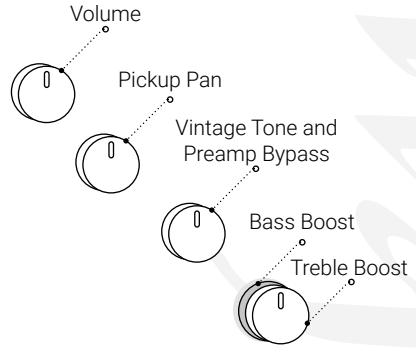

악기에 새로운 스타일을 더하세요



프리앰프 교체

SADOWSKY
사도스키 온보드
베이스 프리앰프
빈티지 톤 컨트롤 및 미드
부스트
탑재



스타일 업그레이드



Sadowsky® MasterBuilt Sadowsky® MetroLine