

MOOER

Baby Water

Acoustic Guitar Delay & Chorus Pedal

Handleiding

Voorzichtig

AANDECHTIG LEZEN VOOR INGEbruiksNAME

Stroomvoorziening

Sluit de juiste AC-adaptor aan op een AC-stopcontact met de juiste spanning. Zorg ervoor dat u alleen een adapter gebruikt die 9V (±10%) DC voedt. Trek de stekker van de netstroom-adaptor uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt of tijdens elektrische stormen.

Aansluitingen

Schakel altijd de stroom van dit en alle andere toestellen uit voordat u deze aansluit of loskoppelt, dit helpt storingen en/of schade aan andere toestellen te voorkomen. Zorg er ook voor dat u alle aansluitkabels en de netkabel loskoppelt voordat u dit toestel verplaatst.

Reinigen

Reinig het apparaat alleen met een zachte, droge doek. Bevochtigt de doek indien nodig licht. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, alcohol, ververdunders, was, oplosmiddelen, kuisproducten of chemische poetsdoeken.

Storing met andere elektrische apparaten

Radio's en televisies in de buurt kunnen storing bij de ontvangst ondervinden. Gebruik dit toestel op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Plaatsing

Om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen, mag dit toestel niet worden blootgesteld aan de volgende omstandigheden:

- Direct zonlicht
- Magnetische velden
- Extreem vuile of stoffige plaatsen
- Sterke schokken of trillingen
- Warmtebronnen
- Extreme temperatuur
- Hoge vochtigheid of schimmel

FCC certification

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Werking is afhankelijk van op de volgende twee voorwaarden:

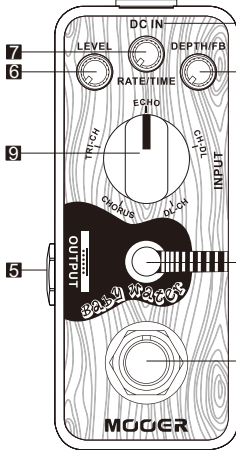
- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Belangrijkste kenmerken

- Een chorus delay pedaal speciaal ontworpen voor akoestische gitaar, dat een kwalitatief digitaal effect platform gebruikt.
- Delay- en chorus kunnen afzonderlijk of in serie worden verkregen door het schakelen tussen de versnellingen.
- CHORUS: Classic standard chorus

- TRI-CHI: Triple chorus, dieper chorus-effect
- ECHO: Warm delay effect
- CH-DL: Delay and chorus effect samen in serie
- DL-CH : Chorus toegevoegd aan delay

Paneelinstructies

- 
1. **TRUE BYPASS Footswitch:**
Druk op het voetpedaal om te switchen tussen effecten en stilstand.
 2. **ON/OFF LED:**
Toont de AAN/UIT status van de Baby Water, wanneer de LET brandt is het effect aan.
 3. **DC IN Power Jack:**
Gebruik voor de voeding een 9-volt adapter (de polariteit van de stekker is positief op het vat en negatief in het midden).
 4. **INPUT Jack:**
1/4" mono audio jack, voor aansluiten van de gitaar.
 5. **OUTPUT Jack:**
1/4" mono audio jack, signaal uit.
 6. **LEVEL Knob:**
Regelt het niveau van de Chorus in de Chorus-modus en het niveau van de Delay in de Delay-modus en het niveau van de delay in andere modi.
 7. **RATE/TIME Knob:** Regelt de snelheid in de Chorus-modus en de tijd in de Delay-modus; Regelt de tijd in de andere modi.
 8. **DEPTH/FB Knob:** Regelt de diepte in de Chorus-modus; Regelt de feedback in de Delay-modus; Regelt de feedback in de andere modi.
 9. **MOD Knob:** Keuze tussen de 5 modi.

Specificaties

Input: 1/4" monaural jack (impedantie: 470k Ohms)

Output: 1/4" monaural jack (impedantie: 100 Ohms)

Vereist vermogen : AC adapter 9V DC (center minus plug) - we raden de Mooger Macro Power Supply aan .

Stroomvermogen: 130 mA

Afmetingen: 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)

Gewicht : 145g

Accessoires: Handleiding

** Nota : aanpassingen van specificaties worden niet opgenomen in deze handleiding.*