

BLUES CRAB
Blues Drive Pedal

Handleiding

Voorzichtig

AANDACHTIG LEZEN VOOR GEBRUIK

Stroomvoorziening

Sluit de juiste AC-adapter aan op een AC-stopcontact met de juiste spanning. Zorg ervoor dat u alleen een wisselstroomadapter gebruikt die 9V (±10%) DC, center minus voedt. De maximale spanning mag niet hoger zijn dan 12V, anders kan dit leiden tot schade aan de apparatuur, brand of andere problemen.
Trek de stekker van de netstroom-adaptor uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt of tijdens elektrische stormen.

Aansluitingen

Schakel altijd de stroom van deze en alle andere apparatuur uit voordat u deze aansluit of loskoppelt, dit helpt storingen en/of schade aan andere apparaten te voorkomen. Zorg er ook voor dat u alle aansluitkabels en het netsnoer loskoppelt voordat u dit toestel verplaatst.

Behandeling

Oefen geen overmatige kracht uit op de schakelaars of bedieningselementen. Zorg dat er geen papier, metaal of andere voorwerpen in dit toestel terechtkomen. Laat het toestel niet vallen en stel het niet bloot aan schokken of overmatige druk.

Reinigen

Reinig het apparaat alleen met een zachte, droge doek. Bevochtig de doek indien nodig licht. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol, verfvandervers, was, oplosmiddelen, reinigingsproducten of chemische doeken.

Storing met andere elektrische apparaten

In de buurt geplaatste radio's en televisies kunnen storing bij de ontvangst ondervinden. Gebruik dit toestel op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Plaats


Om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan de volgende omstandigheden:

- * Direct zonlicht
- * Magnetische velden
- * Extreem vuile of stoffige plaatsen
- * Zware schokken of trillingen
- * Warmtebronnen
- * Extreme temperatuur of vochtigheid
- * Hoge vochtigheid

Belangrijkste kenmerken

- Typische klassieke Blues-overdrive
- Volledig metalen behuizing
- Zeer klein en verfijnd
- True bypass
- DC 9V Adapter

Paneelinstructies

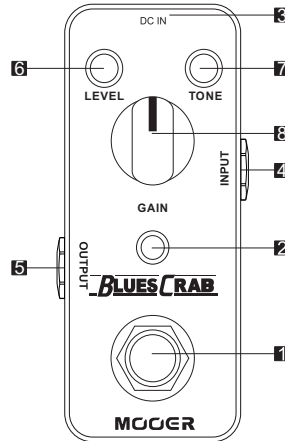

- 1. TRUE BYPASS Footswitch:**
Druk de schakelaar in om te schakelen tussen bypass en en effecten..
- 2. ON/OFF LED:**
Toont effect of bypass-modus van de BLUES CRAB. Wanneer de LED brandt is het effect aan.
- 3. DC IN Power Jack:**
Gebruik voor de voeding een 9-volt adapter (de polariteit van de stekker is positief op het vat en negatief in het midden).
- 4. INPUT Jack:**
1/4" mono audio jack, om gitaar aan te sluiten.
- 5. OUTPUT Jack:**
1/4" mono audio jack, signaal uit.

- 6. LEVEL Knob:**
Regelt het volume van de drive-sound
- 7. TONE Knob:**
Regelt de kleur van de drive-sound
- 8. GAIN Knob:**
Regelt de gain van de drive-sound.

Specificaties

Input: 1/4" monaural jack (impedantie: 1M Ohms)
Output: 1/4" monaural jack (impedantie: 1k Ohms)
Vereist vermogen: AC adapter 9V DC (center minus plug) **Current Stroomvermogen:** 6 mA
Afmetingen : 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)
Gewicht :160g
Accessoires: Handleiding

** Nota : aanpassingen van specificaties worden niet opgenomen in deze handleiding.*