

# MOOER



## **Příručka pro rychlé použití**

Tento průvodce slouží pro co nejrychlejší nastavení a zprovoznění GE200. Celý manuál naleznete na webových stránkách firmy MOOER: [www.moeraudio.com](http://www.moeraudio.com).

# Obsah

<b>Výběr presetů</b>	<b>01</b>
<b>Editace</b>	<b>01</b>
<b>Ukládání</b>	<b>01</b>
<b>Nastavení expression pedálu</b>	<b>02</b>
<b>CTRL/TAP</b>	<b>02</b>
<b>Looper</b>	<b>03</b>
<b>Ladička</b>	<b>04</b>
<b>Sekce Rhythm</b>	<b>05</b>
<b>Funkce Trail</b>	<b>06</b>
<b>Režim Looper</b>	<b>06</b>

# Výběr presetů

K procesoru GE200 připojte dodaný napájecí zdroj. GE200 po té nastartuje do hlavního menu. Režimy PLAY/CHAIN: Preset přepněte tlačítky ▲ a ▼, nebo otáčejte ovladačem VALUE. Pro režim rychlého přepínání stiskněte a podobu 1 s přidržte přepínače ▲ nebo ▼. V režimu CHAIN lze pořadí efektů v efektovém řetězci nastavit tlačítkem VALUE.

## Tři skupiny presetů!

- P001-P050 s aktivovanými moduly AMP a CAB. Doporučeno pro práci se zařízeními, jako jsou sluchátka, zvuková karta, reproduktory apod.
- P051-P100 s aktivním modulem AMP. Doporučeno pro připojení kytarového reproduktoru do konektoru RETURN či na jiné místo dále.
- P101-P150 s vypnutými moduly AMP a CAB. Doporučeno při přímém zapojení reproduktoru do vstupu INPUT.
- P151-P200 – prázdné presety.

# Editace

## ZAPNUTO/VYPNUTO

Pro zapnutí či vypnutí efektových bloků stiskněte odpovídající tlačítka.

## Editace

1. Stisknutím tlačítka vstoupíte do editačního rozhraní příslušného modulu.
2. S pomocí ovladače VALUE vyberte položku, kterou chcete upravit.
3. Pro vstup do výběru zvuku nebo úpravy parametrů stiskněte ovladač VALUE.
4. Pro změnu typu efektu nebo parametru otáčejte ovladačem VALUE. Opakovaným stisknutím tohoto ovladače se vrátíte k výběru položky, kterou chcete upravit.

# Ukládání

1. Stiskněte tlačítko SAVE.
2. Stiskněte ▲, ▼ nebo otáčejte ovladač VALUE – zvolíte si tak pozici pro uložení.
3. Stisknutím VALUE potvrdíte místo pro uložení.
4. Opětovným stisknutím VALUE vybíráte znak z aktuální pozice. Dalším stisknutím editaci dokončíte.
5. Po úpravě názvu presetu stiskněte tlačítko SAVE. Abyste zrušili proces ukládání, stiskněte před dokončením jakékoliv jiné tlačítko než SAVE nebo VALUE.

# Nastavení expression pedálu

GE200 pracuje s vestavěným expression pedálem (EXP) a také s konektorem pro připojení externího pedálu (EXP2). Pro připojení externího expression pedálu připojte ke konektoru EXP2 6, 35mm stereo kabel. EXP1 i EXP2 lze nastavit prostřednictvím menu EXP.


## CTRL/TAP

Nožní přepínač CTRL/TAP má 2 funkce:


**CTRL:** Zapíná a vypíná přiřazené efektové bloky.

**TAP:** Nožní přepínač slouží k nastavení tempa delay efektu (více stisknutí).

Pro přepínání mezi těmito dvěma funkcemi stiskněte a na sekundu přidržte nožní přepínač CTRL/TAP. Pro vstup na obrazovku přepínače CTRL/TAP stiskněte tlačítko CTRL/TAP. Pro výběr jedné z možností použijte ovladač VALUE.

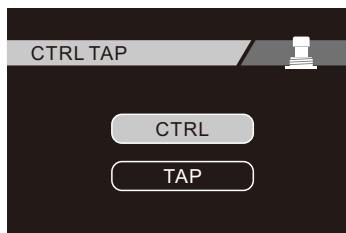

- Abyste jako výchozí funkci nožního přepínače CTRL/TAP nastavili TAPOVÁNÍ TEMPA, zvolte možnost TAP.
- Abyste jako výchozí funkci nožního přepínače CTRL/TAP nastavili zapínání a vypínání přiřazených efektů, zvolte možnost CTRL.

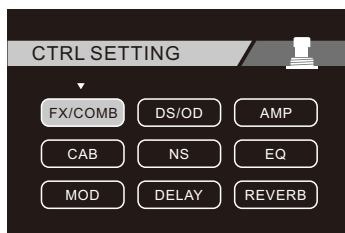


S pomocí ovladače VALUE označte a vyberte efektové bloky, které si přejete přiřadit k nožnímu přepínači CTRL/TAP.

Nožní přepínač **CTRL/TAP** je používán také pro potvrzení volby presetu v režimu FOOTSWITCH MODE 2 (viz nastavení menu).

# LOOPER


GE200 pracuje s integrovaným looperem o délce 52 sekund, který je doplněn o speciální efekty. Stiskněte současně s nožním přepínačem CTRL/TAP – dostanete se tak na obrazovku looperu.

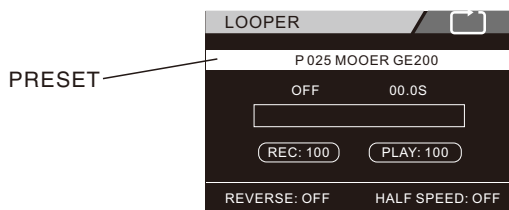

**PLAY:** Hlasitost přehrávání looperu.

**REC:** Úroveň nahrávání looperu

**PRESET:** Současný preset.

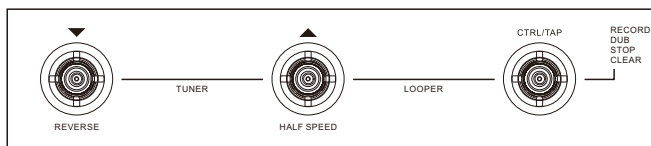

K ovládání looperu použijte nožní přepínače.

## CTRL/TAP

Jedním sešlápnutím začnete s nahráváním, přehráváním a vrstvením.

Pro zastavení stiskněte dvakrát.


Pro smazání aktuální paměti looperu přepínač sešlápněte a přidržte.

▼ :Stiskněte pro aktivaci/deaktivaci efektu REVERSE.

▼ :Stiskněte pro aktivaci/deaktivaci efektu HALF SPEED (poloviční rychlost).

# LADIČKA

Současným stisknutím nožních přepínačů ▲ a ▼ vstoupíte do režimu kytarové ladičky GE200.

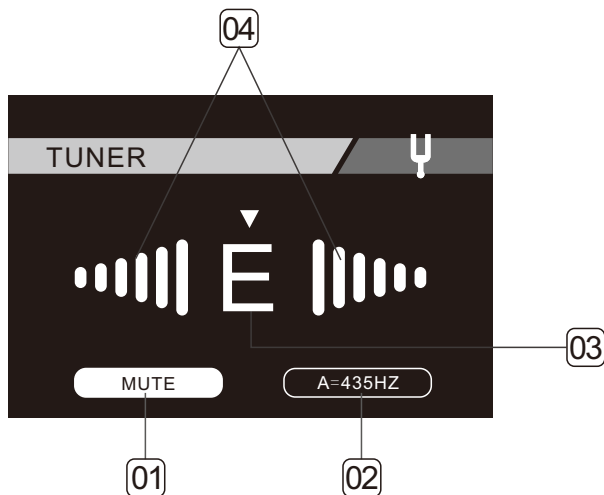


1. ZATLUMÍ/OBEJDE (bypass) audio signál
2. Kalibrace ladičky
3. Nejbližší tón
4. Pokud je tón s křížkem nebo béčkem, svítí červeně.  
Pokud má tón správné ladění, svítí zeleně.

# Sekce Rhythm

GE200 je vybaven rytmickou sekcí RHYTHM účely cvičení. Tento modul disponuje 40 bicími doprovody a 10 styly metronomu.

Pro zapnutí/vypnutí modulu a vstup do jeho editační obrazovky stiskněte tlačítko RHYTHM.

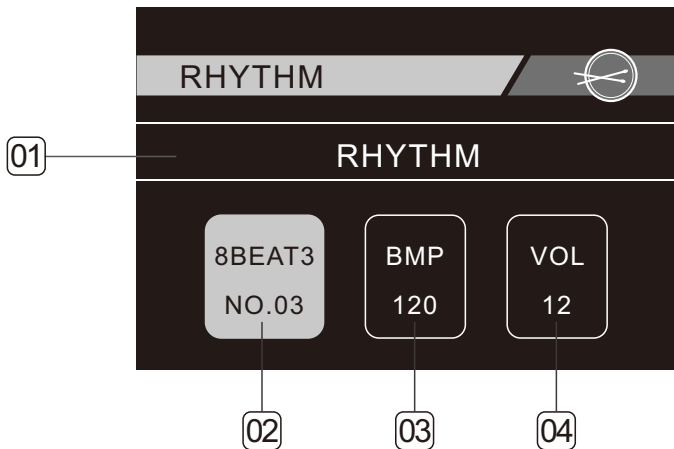

1. Výběr mezi RHYTHM (bicí doprovod) nebo METRONOME(m)
2. Výběr typu doprovodu
3. Nastavení rychlosti sekce RHYTHM
4. Nastavení hlasitosti přehrávání sekce RHYTHM

Nožní přepínač CTRL/TAP lze použít pro účely tapování tempa bicího doprovodu.

# Funkce TRAIL

Aktivní funkce Trail umožňuje přirozené dozívání efektů delay/reverb několik sekund po vypnutí těchto efektů.

## Například:

1. Po vypnutí efektů delay/reverb pomocí přepínače CTRL bude efekt dozívát i několik sekund po vypnutí.
2. Při přepínání mezi různými presety bude efekt několik sekund dozívát i po přepnutí presetu.

# Režim LOOPER

## POZICE LOOPERU

Ve verzi firmwaru V2.0 byla přidána funkce looperu s označením PRE/POST. Signálový řetězec je zobrazen následovně:



**PRE:** LOOPER bude umístěn před efektoým řetězcem. Tímto způsobem bude možné nahrávat čistý signál přímo z kytary. V režimu PRE je možné efektoý řetězec krmit zaznamenanou stopou. Efektoý řetězec můžete nastavit v reálném čase a získat tak dva různé výstupy.

**POST:** LOOPER bude umístěn na konci signáloého řetězce. Tímto způsobem bude možné nahrávat zefektovaný signál jako výstup z procesoru GE200. V režimu POST pracuje looper tradičním způsobem. Jakmile je smyčka nahrána, není možné ji upravit efekty z Ge200.

Aktivní funkce Trail umožňuje přirozené dozívání efektů delay/reverb několik sekund po vypnutí těchto efektů.

## Například:

1. Po vypnutí efektů delay/reverb pomocí přepínače CTRL bude efekt dozívát i několik sekund po vypnutí.
2. Při přepínání mezi různými presety bude efekt několik sekund dozívát i po přepnutí presetu.



**MOOER**  
www.moeraudio.com



**SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD**  
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,  
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133  
**MADE IN CHINA**