

# ROCKTUNER®

by Warwick®

## RockTuner CT 20 Bedienungsanleitung

### Tasten und Funktionen

#### 1. Inbetriebnahme (An / Aus - Taste)

- 1) Nach Einsetzen der Batterie schaltet sich das Stimmgerät automatisch an und das Display leuchtet auf. Das Batteriesymbol blinkt auf, wenn ein Wechsel der selben nötig ist.
- 2) Halten Sie die An/Aus-Taste für 2 Sekunden gedrückt, um das Stimmgerät an- oder auszuschalten.

#### 2. Einstellen der Referenztonhöhe (A4 - Taste)

- Drücken Sie die "A4"-Taste, um den Referenzton im Bereich von 430 bis 450 Hz einzustellen.

#### 3. Stimmen

- 1) Befestigen Sie das Stimmgerät an einer Stelle des Instruments, die den Klang durch Mitschwingen gut übertragen kann. Stellen Sie den Display-Winkel so ein, dass Sie selbiges einwandfrei sehen können.
- 2) Spielen Sie nun einen Ton.
- 3) Die Balken über und unter der Tonanzeige zeigen an, wie stark die Abweichung vom erkannten Ton ist. Sind Balken oberhalb der Tonanzeige vorhanden, dann ist der aktuelle Ton zu hoch. Balken unterhalb der Tonanzeige geben an, dass der Ton zu niedrig ist. Je mehr Balken angezeigt werden, desto mehr ist der aktuelle Ton verstimmt. Die Anzeige färbt sich rot, wenn der Ton verstimmt ist und wird grün, wenn die Stimmung korrekt ist.

### Hinweise

1. Ihr CT 20 Stimmgerät kann Schaden nehmen, wenn es für längere Zeit folgenden Faktoren ausgesetzt wird:
  - Direktes Sonnenlicht
  - Extreme Temperaturen oder Feuchtigkeit
  - Hohe Luftverschmutzung/Staub
  - Magnetfelder
2. Gehen Sie sorgfältig mit dem Gerät um. Üben Sie keine übertriebene Gewalt auf die Bedienelemente aus.
3. Verwenden Sie zur Außenreinigung ein sauberes, trockenes Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder chemische Reiniger.
4. In dem ungewöhnlichen Fall, dass das Gerät nicht korrekt arbeiten sollte, entfernen Sie bitte die Batterie für 30 Sekunden und legen Sie diese wieder ein.
5. Stellen Sie sicher, dass das Stimmgerät bei Nichtbenutzung ausgeschaltet ist. Entfernen Sie die Batterie bei längerem Nichtgebrauch, um ein Auslaufen im Gerät zu vermeiden.

### Spezifikationen

Arbeitsweise: chromatisch


Referenztonbereich: 430-450 Hz

Stimmbereich: A0 (27,5 Hz) - C8 (4186 Hz)

Batterie: CR2032

Abmessungen: 45 x 48 x 34 mm

### Tasten und Erscheinungsbild

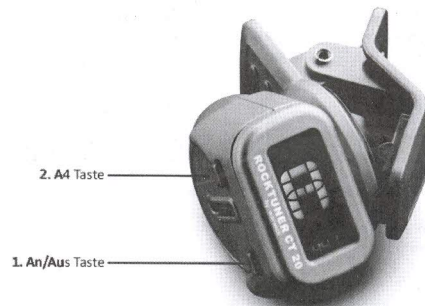

2. A4 Taste

1. An/Aus Taste