

Vážený zákazníku,

Blahopřejeme Vám k zakoupení ladičky RT T 2, se kterou budete mít možnost naladit spousty strunných nástrojů včetně až sedmistrunné basy. Použití této přesné ladičky je jednoduché a snadné. Přečtěte si prosím pozorně následující informace a seznamte se s přístrojem

Pohled na zařízení a jeho funkce

1 zapnutí / vypnutí

2 indikace lazení

Odpovídající LED indikuje, zda je zvuk příliš vysoký (vpravo LED červená) nízké lazení (vlevo světle červená), nebo zda lazení je správné (střední zelená LED).

3 Zobrazuje názvy strun


Naladit kytaru, odpovídá počtu LED s popisem v horní řadě (kytara).
Naladit basu, odpovídá počtu LED s popisem v dolní řadě (basa).

4 vstup

Zde můžete připojit elektrickou kytaru nebo elektrickou basovou kytaru.

5 mikrofon

RT T 2 má vestavěný mikrofon, který snímá akustické signály. Pokud vstupní jack (4) není použit, mikrofon je aktivní. Pomocí vstupního konektoru je mikrofon automaticky zakázán.

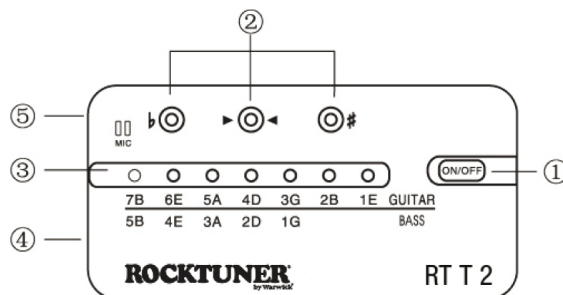

Zacházení

1 Vložení baterií

Odstraňte kryt pro baterie na spodní straně přístroje. Vložte dvě baterie AAA do prostoru k tomu určenému. Ujistěte se, že vkládáte baterie se správnou polaritou.

2 Zapnutí a vypnutí

- po vložení baterií je přístroj v provozním režimu. Stiskněte rychle volbu zapnutí / vypnutí přístroje. Poté se LED světla označení strun rozvíjí krátce zprava doleva a zpět.
- Pro zapnutí stiskněte tlačítko on / off. Zde LED zablikají zleva doprava.
- Pokud přístroj přijímá signál v provozním režimu, na displeji bliká zelený LED ukazatel. Pokud neblíká, je ladička špatně zapnutá.
- Pokud ladička nepřijímá žádný signál po dobu 3 minut, automaticky se vypne.

3 správné nalazení

Jakmile je přístroj zapnutý, můžete začít automatické ladění. Příjem probíhá prostřednictvím vestavěného mikrofonu nebo přes vstupní konektor. Pokud chcete ladit akustické nástroje s mikrofonem, ujistěte se, že zdroj zvuku je co nejvíce v blízkosti mikrofonu.

Postupujte následovně:

- hrajte na struny, které chcete naladit.
- Zvuk je správný, pokud je rozvícený zelený LED ukazatel.

může dojít k následujícím kombinacím:

- Levá červená LED svítí: zvuk je příliš nízký
- červená LED a zelená LED svítí ve stejnou dobu: Zvuk je téměř v pořádku, ale stále je nízký.
- svítí pouze zelená LED v centru: zvuk je správný
- červená LED a zelená LED svítí ve stejnou dobu: Zvuk je téměř v pořádku, ale stále je vysoko (Zde je chyba v původním vzorku. Musí být právo červená LED, ne vlevo)
- E svítí pouze pravé červené LED světlo. Tón je příliš vysoký

Specifikace

A4 Frekvence: 440 Hz

Rozměry: 105 x 52 x 16 mm

Hmotnost: 40 g

Napájení: baterie 2 x 1,5 V, velikost AAA

Bezpečnost

1. Tyto okolnosti mohou vést k poškození přístroje:

- Vystavení přímému slunečnímu světlu po dlouhou dobu
- Vysoká teplota a vlhkost
- Žíravé páry nebo kapaliny
- blízkost silných magnetických polí

2. se zařízením zacházejte opatrně.

3. Čištění provádějte pozorně s čistou, suchou, a měkkou látkou.

Nepoužívejte vodu nebo jiné čisticí chemikálie.

4. Pokud nepoužíváte přístroj delší dobu, vyjměte baterie.

5. staré baterie likvidujte na tomu uvedených místech.

Baterie nevhazujte za žádných okolností do koše.



DIN 14001
DIN 18001 ISO 50001
Check us out on:



Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment

Distribution:

Warwick Music Equipment Trading (Praha CZ) s.r.o. • Spálená 23/93 • 110 00 Praha 1 / Czech Republic
Phone: +420 222 - 900 - 210 • Fax: +420 222 - 900 - 202 • E-Mail: info@warwick.cz

Headquarters:

Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG • Gewerbepark 46 • 08258 Markneukirchen / Germany
SHANGHAI / P.R.China • DÜBENDORF / Switzerland • WARSAW / Poland • HAILSHAM / Great Britain • NEW YORK / USA

www.warwick.de • www.warwickbass.com • www.warwick.de/forum • www.warwick-distribution.de