



MUGER

CT-01

Clip-on Tuner

Uživatelský manuál

Úvodní upozornění

PŘED POUŽITÍM SI PROSÍM PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ

Napájení

Pro účely napájení používejte pouze 3V lithiovou baterii (CR2032).

Čištění

Zařízení čistěte pouze jemnou a suchou tkaninou. Pokud je to nutné, tkaninu jen mírně navlhčete.

Nepoužívejte brusné čističe, alkoholové čističe, rozpouštědla, vosk, čisticí tekutiny, nebo utěrky obsahující chemickou impregnaci.

Interference s jinými elektrickými zařízeními

Rozhlasové a televizní přijímače umístěné poblíž zařízení mohou způsobit rušení. Používejte toto zařízení v patřičné vzdálenosti od rozhlasových a televizních přijímačů.

Umístění

CT01 nevystavujte níže uvedenému prostředí:

- Přímé slunce
- Magnetická pole
- Nadměrně prašné a špinavé prostředí

Abyste se vyhnuli deformaci, odbarvení či jinému poškození zařízení, nevystavujte ho následujícím podmínkám:

- Zdrojům tepla
- Extrémním teplotám a vlhkosti
- Vysoké vlhkosti mokru

Pokud ladičku nepoužíváte, neoponechávejte ji připravenou k nástroji. Mohlo by dojít k poškození povrchové úpravy některých nástrojů, obzvláště v případě vystavení jasnému světlu nebo horku.

Vlastnosti


- vhodné pro kytaru nebo baskytaru
- rychlé a přesné ladění od 435 do 445 Hz
- otočný kloub v úhlu 180°
- úsporný režim a automatické vypnutí
- jasný a barevný displej

Instrukce

- Ladičku připevněte k hlavici nebo k tělu nástroje. Upínací svorku je možné otáčet v úhlu 180° tak, abyste dosáhli potřebné viditelnosti.
- Ladičku zapněte pomocí hlavního vypínače.
- Pro nastavení ladící frekvence po zapnutí stiskněte a přidržte hlavní vypínač. Pokud je na displeji zobrazeno „0“, ladička je nastavena na frekvenci 440 Hz. Frekvenci můžete nastavit opakovaným stisknutím vypínače v krocích od „-5“ po „+5“ nebo v rozsahu od 435 Hz do 445 Hz. Tento režim se vypne automaticky po třech sekundách.

- S pomocí ukazatele ladění na displeji nastavte ladění struny tak, aby odpovídalo požadovanému tónu. Pokud se oba LED indikátory rozsvítí současně, struna je naladěna.
- Po 10 sekundách nečinnosti se ladička přepne do úsporného režimu. Po 2 minutách nečinnosti se CT01 automaticky vypne.
- Uživatel může ladičku vypnout i manuálně pomocí hlavního vypínače.

Ovládací prvky

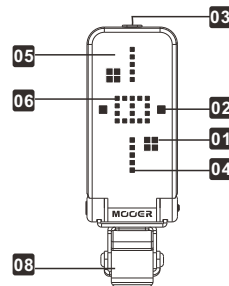

1. Zobrazení púltónu

Indikuje, zda je nota s křížkem nebo béčkem.

2. Zobrazení přesného ladění

Zobrazuje cílový tón struny. Při dosažení správného ladění současně svítí horní i spodní LED indikátor.

3. Hlavní vypínač

S pomocí tohoto vypínače ladičku aktivujete nebo vypnete. Stisknutím a přidržením nastavíte ladící frekvenci. Tento režim se vypne automaticky po 3 sekundách.

4. Zobrazení stavu ladění

Indikuje odklon (pod nebo nad) od cílového tónu.

5. Obrazovka

Ladička CT01 reaguje na polohu, tzn. že se její displej svým zobrazením vždy přizpůsobí aktuální orientaci a umožňuje tak pohodlné ladění.

6. Zobrazení ladění


Indikace cílového tónu.

7. Uložení pro baterii

Pro napájení použijte pouze 3V lithiovou baterii.

8. Svorka pro upevnění

Stabilní a pevná kovová svorka s otočným kloubem v úhlu 180°.

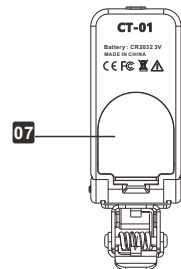

Specifikace

Požadavky na napájení: 3V lithiová baterie CR2032

Rozměry: 57 mm (D) x 27 mm (Š) x 8 mm (V)

Hmotnost: 25 g

Příslušenství: uživatelský manuál

*Poznámka: Jakákoli aktualizace specifikací nebude v té to příručce zohledněna.