Micro Serie

MOOER

BABY BOMB 30

30W Digital Micro Power AMP

Owner's Manual

Precautions

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE PROCEEDING

Power Supply
Use the correct AC outlet to connect the power adapter.Please use a negative internal 24V (± 10%) ⊕-◎-⊖ power transformer, otherwise it will cause damage to equipment, fire or other problems.When unused or thunderstorms please unplug the power supply.

Connections
Before connecting the device or disconnecting it, be sure to turn off the power and other equipment, which will help to avoid malfunction and damage to other equipment. Also, make sure that all cables and power cords are disconnected before moving the unit.

Place the place
To prevent deformation, discoloration, and other serious damage, avoid the following:

- Direct sunlight
- Magnetic fields
- Excessively dusty or dirty location
- Strong vibration or shock
- Heat sources
- Extreme temperature or humidity
- High humidity or moisture

Electrical interference
When using the unit, the radio and the TV may cause interference. Use the unit away from the radio and the TV.

Clean
Please use a dry, soft cloth to clean the unit. If necessary, wipe with a slightly moist cloth. Do not use rough clean powder, alcohol, paint thinner, wax, solvent, detergent and chemical agents such as impregnated wipes.

Operating
Do not use the switch and control elements violently.
Do not allow paper, metal, and other objects to fall into the machine.
Be careful not to fall, do not subject it to shock and excessive pressure.

FCC certification
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Features

- 30 Watt maximum power output
- Master volume control can provide smooth post stage overdrive
- WARM/BRIGHT switch to adjust the power stage presence
- Built in overcurrent protection
- Can be connected to speaker cabinets with a load of 8 Ohm or 16 Ohm

Pedal layout

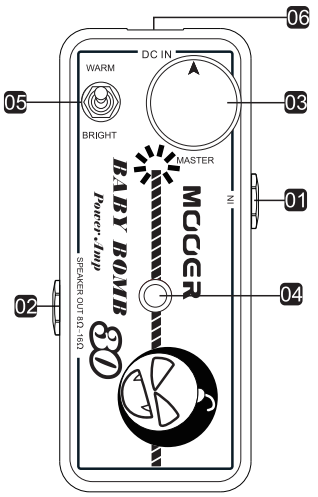

1.IN:
Connect the output of your preamp or pedalboard to the INPUT using a standard 1/4" jack cable

2.SPEAKER OUT:
Connect to a guitar speaker cabinet input rated at 8 Ohms or 16 Ohms using an unbalanced speaker cable

3.MASTER:
Adjusts the output volume

4.LED:
When the Baby Bomb has power connected the LED will illuminate

5.WARM/BRIGHT :
Adjusts the presence of the Baby Bomb output

6.DC IN:
Connect a DC 24V 2A ⊕-◎-⊖ power supply

Connection instructions

1.Connect the DC 24V 2A ⊕-◎-⊖ power supply to the DC IN of Baby Bomb

2.Connect the output of your Preamp or pedalboard to the INPUT of Baby Bomb

3.Connect the **SPEAKER OUT** of Baby Bomb to the input of your guitar speaker cabinet using an unbalanced speaker cable. DO NOT connect to a speaker unless it has and input impedance of 8 Ohms or 16 Ohms

Note: For best results connect your Overdrive and Distortion effects before your preamp in the signal chain. Connect your modulation and time based effects (Delay, reverb, etc.) after the preamp and before the BABYBOMB in your signal chain.

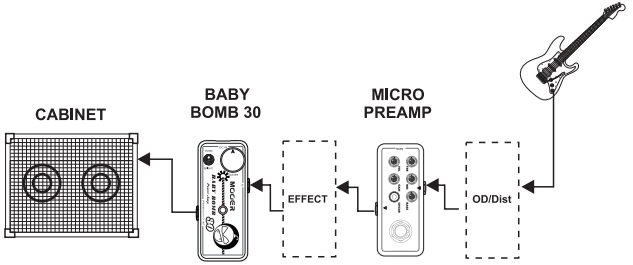

Specification

Model: Baby Bomb 30
Output load: 8-16 Ohms
Output power: 30W
Power supply: DC 24V, 2A DC, ⊕-◎-⊖
Size: 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)
Weight:144g
Accessories: User manual,Micro Power

**Notes : Any specification's update will not be amended in this manual.*

Part No:2030501700

Micro Serie

MOOER

BABY BOMB 30

30W Digital Micro Power AMP

Owner's Manual

Sicherheitshinweise

Bitte vor Benutzung aufmerksam lesen!

Stromversorgung
Bitte ein vorgesehenes Netzteil und eine Steckdose mit korrekter Spannung anschließen. Es ist sicherzustellen, das nur Netzteile mit 24V (±10%) mit Polarität innen (⊕—◎—⊖) verwendet werden.
Netzteil vom Gerät bei Nichtnutzung oder Gewitter trennen.

Anschlüsse
Alle Geräte vor dem Verbinden oder Trennen ausschalten um Schäden oder Fehlfunktionen zu vermeiden. Außerdem bitte sicherstellen, dass alle Verbindungskabel und das Netzkabel vom Gerät getrennt werden, bevor es transportiert werden kann.

Reinigung
Nur mit einem weichen, trockenen Tuch säubern. Wenn nötig, Tuch leicht befeuchten. Bitte keine scheuernden Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol, Farbverdünner, Wachs, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch behandelten Wischtücher verwenden.

Handhabung
Auf Schalter und Regler nicht mit Gewalt einwirken. Fremkörper im Inneren des Gerätes vermeiden.Gerät nicht fallen lassen, oder Erschütterungen und starkem Druck aussetzen.

Wechselwirkung mit anderen elektrischen Geräten
Bei in der Nähe aufgestellten Radios und Fernsehgeräten können Empfangsstörungen auftreten. Am Besten in einiger Entfernung von solchen Geräten benutzen.

Standort
Um Verformung, Verfärbung oder andere ernsthafte Schäden zu verhindern, bitte folgendes vermeiden:

- Direktes Sonnenlicht
- Magnetfelder
- Stark staubige oder dreckige Orte
- Starke Vibrationen/ Erschütterungen
- Hitzequellen
- Extreme Temperaturen
- Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe

FCC Zertifizierung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC Regeln. Die Benutzung unterliegt den folgenden Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
- Dieses Gerät muss empfangene Störungen akzeptieren - auch solche, die ungewollte Funktionsstörungen hervorrufen.

Hauptmerkmale

- 30 Watt maximale Ausgangsleistung
- Master Volume Regler bietet smoothe Endstufenzerrec
- WARM/BRIGHT Schalter zum Regeln der Endstufen-Presence
- Eingebauter Überspannungsschutz
- Kann an Lautsprecherboxen angeschlossen werden mit 8 Ohm oder 16 Ohm Impedanz.

Bedienfeld

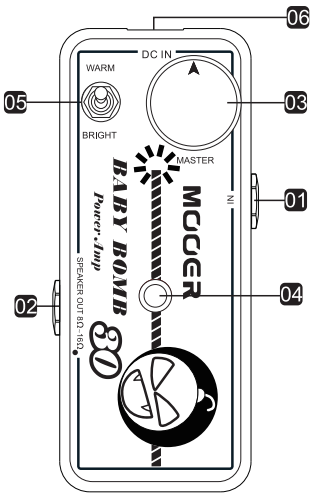

1.IN:
Verbinde den Output deines Preamps oder Pedalboards mit dem INPUT mit einem 6,3 mm Mono-Klinke Kabel.

2.SPEAKER OUT:
Verbinde mit einem unsymmetrischen Speakerkabel den SPEAKER OUT mit einer Gitarrenbox (8 Ohm oder 16 Ohm).

3.MASTER:
Regelt die Ausgangslautstärke

4.LED:
Wenn das Baby Bomb an eine Stromquelle angeschlossen ist, leuchtet die LED.

5.WARM/BRIGHT :
Regelt Output-Presence des Baby Bomb.

6.DC IN:
Für den Anschluss eines DC Netzteil mit 24V und 2 A (⊕—◎—⊖)

Anschlussanleitung

1.Verbinde das DC 24V 2 A ⊕—◎—⊖ Netzteil mit dem DC IN des Baby Bomb.

2.Verbinde den Output deines Preamps oder Pedalboards mit dem INPUT des Baby Bomb

3.Verbinde mit einem unsymmetrischen Speakerkabel den SPEAKER OUT mit einer Gitarrenbox (8 Ohm oder 16 Ohm). AUF KEINEN FALL Lautsprecher mit anderen Eingangsimpedanzen verwenden.
Hinweis: Für beste Ergebnisse sollten Distortion und Overdrive Pedale in der Signalkette vor den Preamp. Modulationseffekte oder zeitbasierte Effekte (Reverb, Delay, etc.) sollten hinter den Preamp in der Signalkette und vor den Baby Bomb.

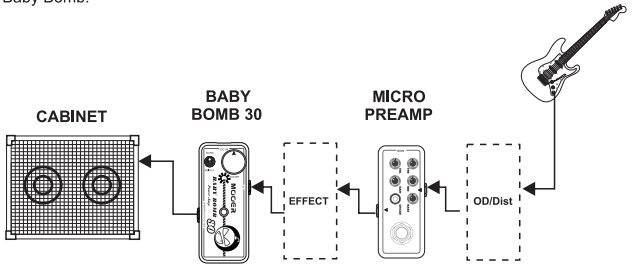

Spezifikationen

Modell: Baby Bomb 30
Ausgangslast: 8-16 Ohm
Ausgangsleistung: 30 W
Stromversorgung: DC 24V, 2 A DC, ⊕—◎—⊖
Abmessungen: 93,5 mm (T) x 42 mm (B) x 52 mm (H)
Gewicht:144 g
Zubehör: Gebrauchsanweisung,Micro Power

*Hinweis: Jegliche Änderungen werden in diesem Manual nicht ergänzt.

Part No:2030501700