


Skrócona instrukcja obsługi

RockBoard® PedalSafe® z uniwersalną płytką montażową

Dziękujemy za zakup ochroniacza efektów **RockBoard® PedalSafe®**.

System **RockBoard® PedalSafe®** został zaprojektowany w taki sposób, aby twoje efekty były bezpieczne i zachowane w nienaruszonym stanie. Elastyczna obudowa pasuje do większości kostek na rynku. Krystalicznie czysta osłona pozwala zobaczyć ustawienia, chroniąc je przed przypadkowymi zmianami.

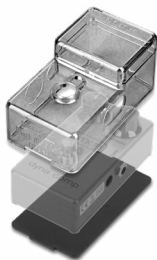

Montaż ochroniaczy efektów PedalSafe® z uniwersalną płytką montażową

Mocowanie efektu do uniwersalnej podstawy

Za pomocą śrub:

Większość wersji PedalSafe® zaprojektowano tak, aby przykręcać je do istniejących podstaw efektu za pomocą oryginalnych śrub lub dostarczonych śrub zastępczych, co pozwala także na łatwy demontaż, bez żadnego śladu. Najpierw poluzuj śruby mocujące dolną podstawę Twojego efektu i wyjmij je. Umieść dolną płytkę PedalSafe® nad dolną płytkę kostki. Teraz użyj oryginalnych śrub z efektu, aby zamontować dolną płytkę PedalSafe® na podstawie efektu. Jeśli śruby z efektu nie są wystarczająco długie, dołączyliśmy popularne typy śrub, które są specjalnie wydłużone, aby odpowiednio pasowały do wszystkich typów ochroniaczy PedalSafe®.



Bez śrub:

Niektóre typy ochroniaczy PedalSafe® (takie jak Types A1, A2, K1 & K2), zaczepiają się bezpośrednio w przezroczystych osłonach. W przypadku tych typów PedalSafe®, wystarczy po prostu naciągnąć osłonę na obudowę efektu i wcisnąć dolną płytkę w obudowę, aż brzozy osłony zatrzasną się na wszystkich bokach podstawy efektu. Ten sposób montażu można również zastosować do wszystkich typów PedalSafe® na efektach z całkowicie płaskimi dolnymi podstawami bez wystających śrub.



Montaż ochroniaczy efektów PedalSafe®

Wzory otworów:

System PedalSafe® jest przeznaczony do większości efektów dostępnych na rynku, z różnymi gniazdami jack i konfiguracjami footswitchy. Dlatego też zaznaczyliśmy najczęstsze otwory, które należy wyciąć, aby uzyskać dostęp do gniazd i footswitchy. Wystarczy umieścić PedalSafe® na efekcie i sprawdzić, które otwory należy odciąć. Następnie ostrożnie użyj ostrza lub ostrego noża, aby uzyskać pożądany dostęp do efektów.



Rozmiary obudowy i podstawy:

Ochroniacze PedalSafe® są dostępne w szerokiej gamie różnych kształtów i rozmiarów, aby pasować do jak największej ilości efektów. Niektóre efekty mają niestandardowe wymiary, dlatego normalne jest, że tego typu efekty będą miały trochę miejsca między efektem a wewnętrznymi ściankami obudowy. Jest to szczególnie powszechne w przypadku efektów PedalSafe® typu B, C, D1, D2 & L, dlatego właśnie dostarczane są dodatkowe płytki dystansowe. Ochroniacze do tych typów dostarczane są z opcjonalnymi podkładkami dystansowymi. Zalecamy stosowanie podkładki dystansowej, jeśli wysokość twojego efektu jest niższa niż wysokość osłony PedalSafe®.



Montaż osłony PedalSafe®:


Naciągnij przezroczystą i elastyczną osłonę na efekt i podstawę. Naciśnij go w dół, aż brzozy osłony zatrzasną się na krawędzi podstawy. Po zamontowaniu dolnej płytki i osłony, umieść przezroczystą pokrywę na pokrętkach, aby zabezpieczyć ustawienia.



UWAGA: Aby zamontować PedalSafe® typu E na kosztach firmy BOSS, należy zdjąć pokrywę baterii/płytkę footswitcha wykręcając śruby, zanim będzie można naciągnąć obudowę PedalSafe® na efekt. Następnie ponownie załóż pokrywę baterii/płytkę footswitcha.

Montaż w pedalboardach

Do montażu efektów chronionych przez PedalSafe® w pedalboardzie dołączona jest samoprzylepna podkładka silikonowa wielokrotnego użytku. Podkładka silikonowa przyklei się do praktycznie każdej gładkiej powierzchni, nie pozostawiając żadnego śladu. Po prostu wytrzyj spód efektu czystą, miękką i suchą szmatką i usuń resztki kleju z wcześniej zamontowanego rzepu. Gdy dolna podstawa efektu będzie czysta i niezakurzona, zdejmij folię ochronną z maty silikonowej i umieść ją na dolnej płycie.

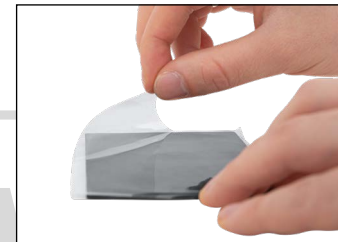

Nie martw się, jeśli silikonowa podkładka się zabrudzi. Oderwij, wyprostuj i wyczyść ją ciepłą wodą. Suszyć tylko na powietrzu, nie używać ściereczki, pozostawi to brud i włókna na powierzchni. Po wyschnięciu możesz ponownie przymocować ją do PedalSafe® za pomocą uniwersalnej płytki montażowej.



WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.