


Průručka pro rychlé použití

RockBoard® PedalSafe® s montážní podložkou QuickMount®

Děkujeme Vám za zakoupení ochranného krytu RockBoard® PedalSafe® - Pedal Protector.

Systém RockBoard® PedalSafe® byl navržen k tomu, aby vám pomohl zajistit, že Vaše efektní pedály zůstanou v bezpečí a v čistotě. Flexibilní forma pouzdra vyhovuje většině efektních pedálů na trhu. Díky zcela průhlednému krytu vidíte nastavení pedálu a zároveň ho chráníte před nechtěnými změnami.

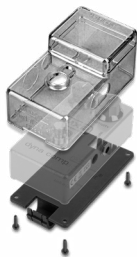

Instalace krytů PedalSafe® pomocí montážní podložky se systémem QuickMount®

Přípevnění efektního pedálu k podložce QuickMount®

Gumová podložka:

Správné přípevnění podložky QuickMount® k mřížce pedalboardu RockBoard® vyžaduje nejprve výběr jedné ze dvou příbalených gumových podložek o tloušťce 3 mm nebo 4 mm. Následně odlepte z gumové podložky ochrannou vrstvu a připevněte ji k zadní straně podložky QuickMount®. Pokud preferujete, aby se pedál na mřížce pedalboardu RockBoard® mírně pohyboval, použijte 3mm gumovou podložku. Pokud si žádný posun nepřejete, použijte podložku o síle 4 mm. Obě řešení vám zaručí pevné uchycení efektního pedálu na mřížce pedalboardu RockBoard®. Jemný posun může být ovšem užitečný při vytváření vašeho pedalboardu.



Pro případ, že by původní šrouby pedálu nebyly dostatečně dlouhé, přibalili jsme náhradní šrouby, které připevnění podložky QuickMount® vyhovují.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: U některých typů efektních pedálů doporučujeme oddělat kryt baterie. Podložku QuickMount® vyzkoušejte nejprve bez šroubů – vyhnete se tak jejímu zbytečnému poškození.

Instalace ochranných krytů PedalSafe®

Vyříznutí otvorů:

Systémy PedalSafe® jsou navrženy tak, aby pasovaly na většinu efektních pedálů na trhu, které mají ovšem různé a různě umístěné jackové konektory a nožní přepínače. Z tohoto důvodu jsme předem označili polohu nejběžnějšího umístění otvorů, které je třeba vyříznout tak, aby měl uživatel přístup ke konektorům pedálu a jeho nožním přepínačům. Zkuste kryt PedalSafe® na svém efektním pedálu a zjistíte, které díry je třeba vyříznout. Následně s pomocí řezačky nebo ostrého nože jednoduchým způsobem vyřízněte přístupové otvory.



Velikost šasi a distanční podložky (Shim Plates):

Kryty PedalSafe® jsou k dostání v celé řadě různých tvarů a velikostí tak, aby byly kompatibilní s co největším počtem typů efektních pedálů. Některé pedály mají ovšem poněkud jiné rozměry; proto je normální, když je v některých případech mezi pedálem a vnitřními stěnami krytu malá rezerva. K tomuto rozdílu dochází častěji u krytů PedalSafe® typu B, C, D1, D2 a L. Pro tyto typy pedálů nabízíme k dokoupení distanční podložky (Shim Plates). Jejich použití doporučujeme hlavně v případech, kdy je výška vašeho pedálu menší než výška krytu PedalSafe®.



Instalace vrchního krytu PedalSafe®:

Přetáhněte průhledný flexibilní kryt přes pedál a podložku QuickMount®. Zatlačte ho dolů v různých místech pedálu tak, aby okraje krytu zapadly přes okraje spodní desky. Jakmile jsou spodní deska a horní kryt připevněny, pomocí transparentního krytu zakryjte rovněž ovladače pedálu a zabezpečte tak vaše aktuální nastavení.



DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V případě montáže krytu PedalSafe® (typ) E na kompaktní pedály BOSS musíte nejprve pomocí šroubů odpojit kryt baterie/podložku nožního přepínače. Až po té budete moci přetáhnout kryt PedalSafe® přes tento pedál. Následně můžete kryt baterie/podložku nožního přepínače znovu přidělat.

Montáž na pedalboardy RockBoard® a opětovné odejmutí

Za účelem přípevnění podložky QuickMount® k pedalboardu RockBoard® podložku jednoduše umístíte do požadované pozice na pedalboardu a zatlačte směrem dolů. Přidržovací svorky se zachytí do mřížky a zajistí pedál. Jakmile dojde k připevnění pedálu, uslyšíte charakteristický zvuk „kliknutí“. Ujistěte se, že všechny tři západky a přidržovací svorky jsou na mřížce pedalboardu RockBoard® chyceny správně.



K odpojení podložky QuickMount® doporučujeme použít nástroj RockBoard® QuickMount® QuickRelease®. Nástroj RockBoard® QuickMount® QuickRelease® jednoduše umístíte přes svorky na spodní straně pedalboardu a zatlačte dolů. Tento užitečný nástroj přitlačí svorky současně na obou stranách, takže můžete pedál z pedalboardu snadno a rychle vyjmout.



WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.